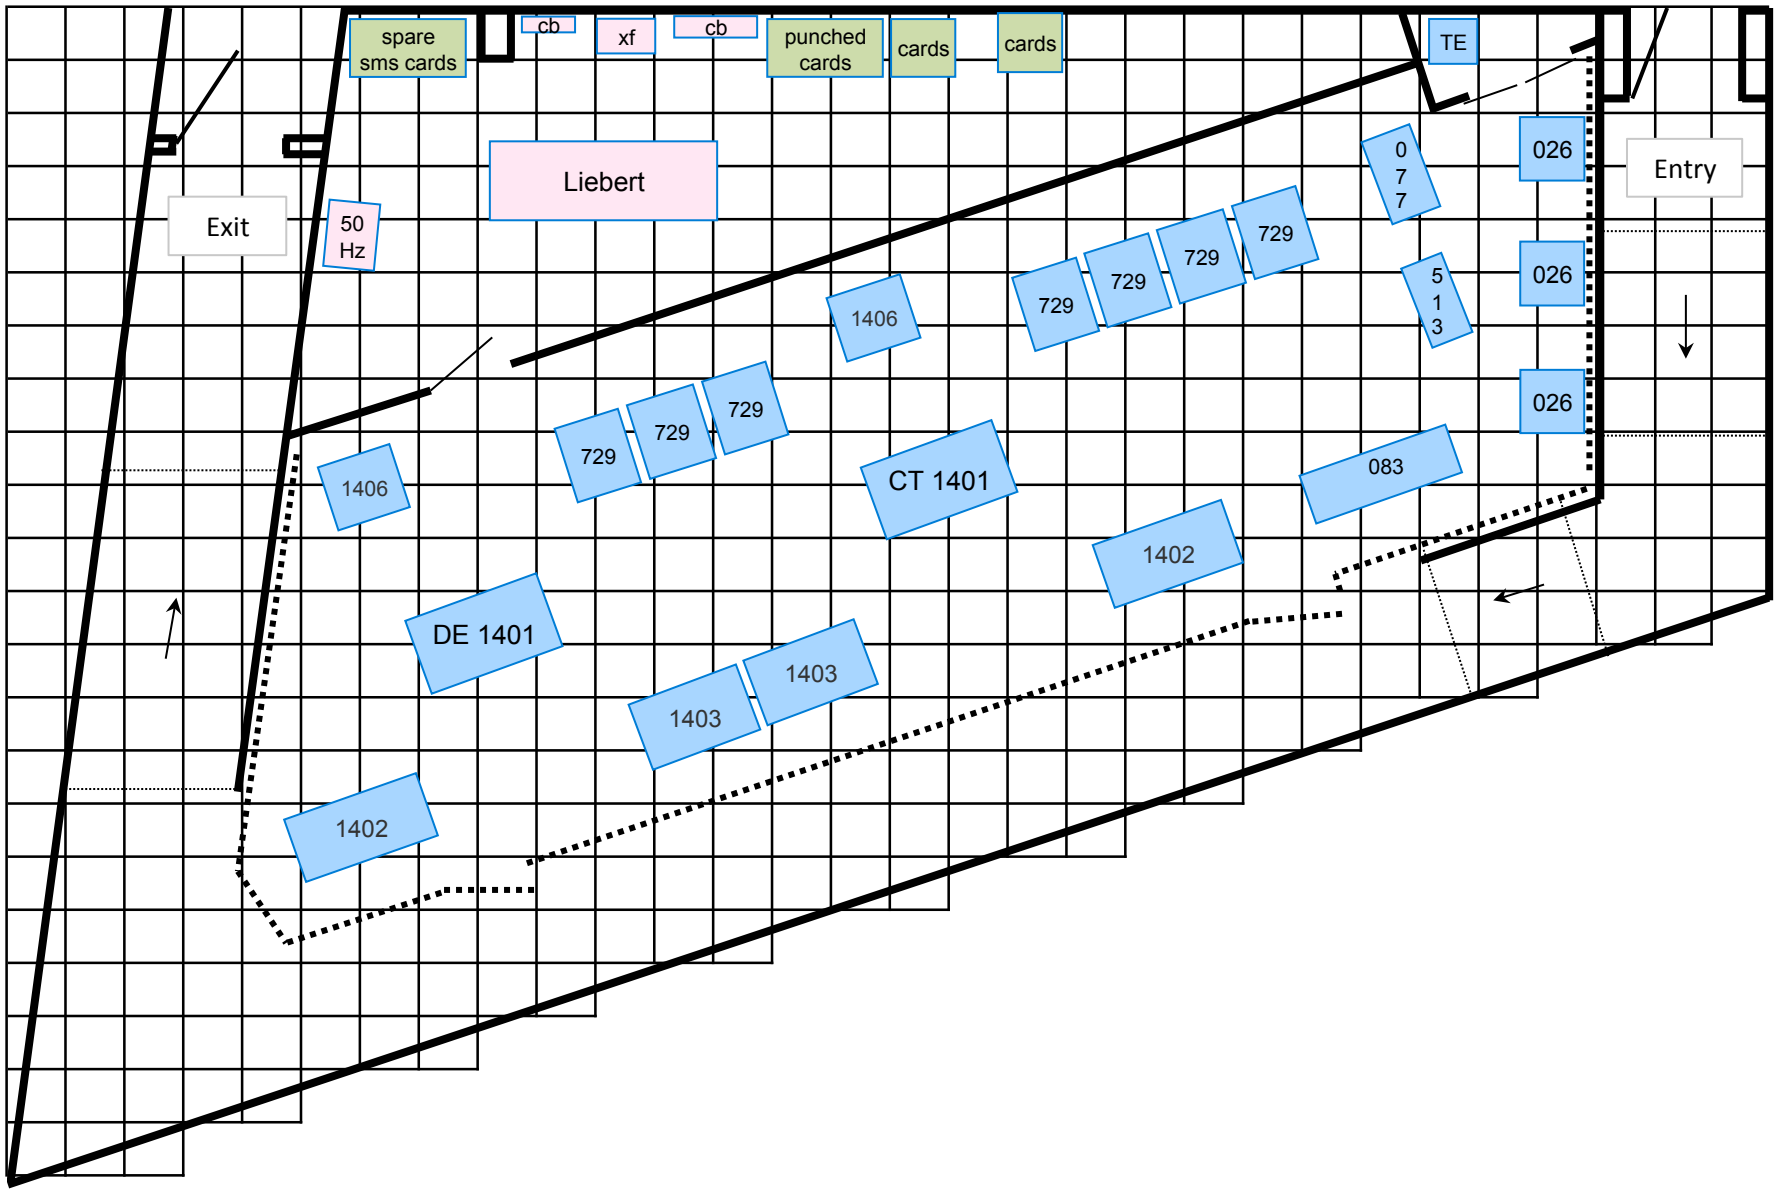
spare sms cards
cb
xf
cb
punched cards
cards
cards
TE
Liebert
Exit
50 Hz
Entry
0 7 7
026
026
026
5 1 3
729
729
729
729
1406
729
729
729
CT 1401
083
1406
1402
DE 1401
1403
1403
1402